S AWO/D 4725

PROGRAMÖVERSIKT

A. Indikator för "Lucka öppen"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

B. "Service"

C. Indikator för "Vattenkran stängd"

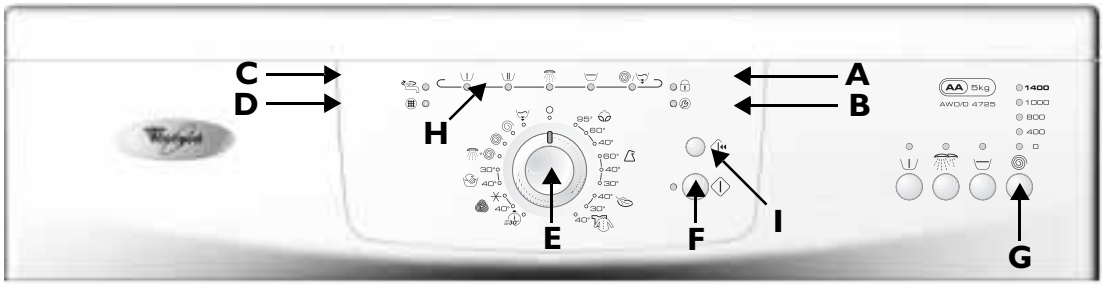

D. Indikator för "Rengör pump"

E. Programvalsratt

F. Start/Paus-knapp

G. Val av centrifugeringshastighet

H. Programfasvisare

I. "Återställ"-knapp

Program		Klädvårds-etiketter	Typ av tvätt / Anmärkningar *Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.*	Max. tvättmängd kg	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner				Max. centrifugeringshastighet varv/minut
					Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Förtvätt	Förlängd sköljning	Sköljstopp	**Variabel** centrifugering	
Bomull *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95 °C*	95 60 40	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Om tvätten är hårt smutsad kan även tillvalsfunktionen "Förtvätt" väljas.	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	1400
Syntetmaterial *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]
Ömtåliga material *30 - 40 °C*	*30 - 40 °C*	40 30	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	❇	Ja	❇	❇	—	❇	❇	1000 [1]
Daglig tvätt *40 °C*	*40 °C*	60 40 60 40	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	3,0	—	Ja	❇	—	❇	❇	❇	1400
Snabbtvätt *30 °C*	*30 °C*	30	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	3,0	—	Ja	❇	—	—	❇	❇	1400
Ylle *Kalltvätt - 40 °C*	*- 40 °C*		Endast maskintvättbart ylle som inte filtar ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".*	1,0	—	Ja	❇	—	—	❇	❇	1000 [1]
Handtvätt *30 - 40 °C*	*30 - 40 °C*		Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".* *En mycket skonsam centrifugering används i detta program.*	1,0	—	Ja	❇	—	—	❇	❇	400 [2]
Sköljning + centrifugering		—	*Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.*	5,0	—	—	❇	—	❇	❇	❇	1400
Centrifugering		—	*Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.*	5,0	—	—	—	—	—	—	❇	1400
Skoncentrifugering		—	*Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.*	1,0	—	—	—	—	—	—	❇	1000 [1]
Tömning		—	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 1000 varv/minut i detta program.

2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/minut i detta program.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10327

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)*
Bomull	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bomull***	60	5,0	44	0,95	2:20
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:00
Syntetmaterial	60	2,5	50**	0,70	1:30
Syntetmaterial	40	2,5	45	0,55	1:15
Ömtåliga material	30	1,5	50	0,50	0:45
Daglig tvätt	40	3,0	45	0,45	1:00
Snabbtvätt	30	3,0	40	0,40	0:30
Ylle	40	1,0	55	0,60	0:45
Handtvätt	40	1,0	45	0,60	0:40
Handtvätt	30	1,0	45	0,50	0:40

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som skall tvättas.

* Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan avvika från värdena i tabellen eftersom hänsyn tas till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

** För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Referensprogram för energietikett.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och enligt beskrivning i bruksanvisningen. Stäng luckan och vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Kontrollampan intill **Start**/**Paus**-knappen blinkar.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds.

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.

Förlängd sköljning

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial", "Daglig tvätt" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
  Anmärkning: Programmet stannar för Sköljstopp när indikatorn för "Skrynklingsskydd" i programfasvisaren tänds. Kontrollampan intill **Start**/**Paus**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp

- Tryck på **Start**/**Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på **Start**/**Paus**-knappen.

Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start**/**Paus**-knappen. Kontrollampan intill **Start**/**Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

- När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

RÖDA INDIKATORER

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Lucka öppen" tänds.

1. Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start**/**Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program (med temperatur), tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start**/**Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet.

- Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA